


Ergänzung Montageanleitung zu A 1872-DE

Addition to installation instruction to A 1872-EN

Complément d'instruction de montage à A 1872-FR

## Ergänzung Montageanleitung

**Betrifft: Softwareversion 3.6 (Gelber Punkt außen auf dem Gehäuse)**

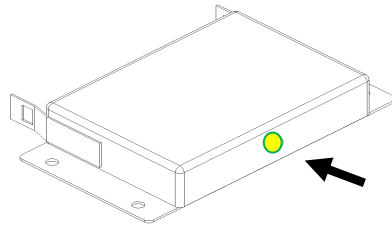

Haben Sie einen Traktor mit hoher Literleistung und Probleme mit der feinfühligem Ansteuerung des Frontladers in dem ab Werk eingestellten Programm 1 oder 4? Dann gibt es die Möglichkeit ein zweites Programm mit geänderten Einstellwerten aufzurufen.

Für diese Fälle sind die Programme 5 und 6 vorgesehen (Nur in Verbindung mit Walvoil Ventilen).

Ist ab Werk Prg. 1 voreingestellt, können Sie Prg. 5 auswählen.

Ist ab Werk Prg. 4 voreingestellt, können Sie Prg. 6 auswählen.

### Arbeitsschritte:

- Joystick in Mittelstellung und zwei Tasten drücken:

Gelbe + blaue Taste → Prog. 5 für Walvoil LS (Nr.: 3349900) u. OC (Nr.: 1417930)

Gelbe + grüne Taste → Prog. 6 für Walvoil LS-LSP (Nr.: 1433100)

- Stromversorgung einschalten. Die Leuchtdiode im Sicherheitstaster blinkt schnell.
- Nach 6sek kann die Taste losgelassen werden. Die Steuerung befindet sich im Bereitschaftszustand.
- Mit den ersten fünf Blinkzyklen wird die Ventilart im Arbeitszustand angezeigt:

5x kurz hintereinander Blinken: Prog. 5

6x kurz hintereinander Blinken: Prog. 6


---

**Betrifft: Kabelbaum 426E6000**

Die Stromversorgung der Funktionen Werkzeugverriegelung und Comfort-Drive (Schwingungsdämpfung) wurde von Anschluss Batterie auf Anschluss Zündschloss geändert.


### Achtung:

Das kann zur Folge haben, dass der Frontlader beim An- und Abstellen des Traktors ungewollte Bewegungen ausführt. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Frontladers!

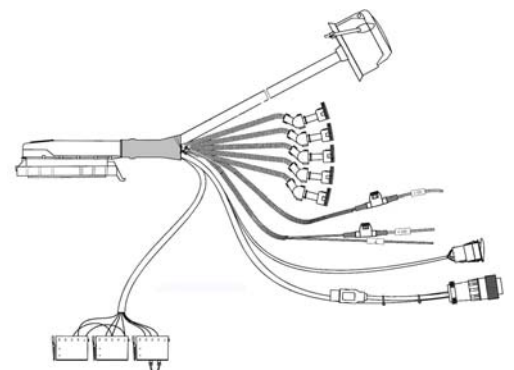

## Addition to installation instruction

**Ref.: Software version 3.6 (yellow point outside on the housing)**

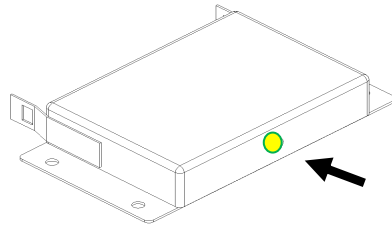

Your tractor is fitted with an high hydraulic pump capacity, and you have problem with the movement of your loader ? The software is program at the factory with the program 1 or 4, but you have the possibility to change it by the program 5 or 6. These have different value which able the loader to working correctly.

In this case, you may change the program by the 5 or 6 (only with walvoil valve)

If the factory's program is the 1, you may change it by the 5.

If the factory's program is the 4, you may change it by the 6.

### Working steps:

- Joystick in centre position and press two key
  - Yellow + blue key ( Progr. 5 for Walvoil LS (Nr.: 3349900) a. OC (Nr.: 1417930)
  - Yellow + green key ( Progr. 6 for Walvoil LS-LSP (Nr.: 1433100)
- Switch on power supply. The light-emitting diode in the safety button flashes quickly.
- Release key after 6 seconds. The controller is ready for operation.
- The valve type during activation is indicated by the first five flashing cycles.

5x short flashes in succession Prog. 5

6x short flashes in succession Prog. 6

---


### **Subject: Cable's wire 426E6000**

The power supply for the Hydrolock (hydraulic lock system for the tool) and Comfort-Drive (electric lock/unlock system for the suspension) fonction must be change from the battery of the tractor to a « + » after contac.

### **Attention:**


If the power supply is connect to the tractor's battery, the loader will have unforseeable movement.

Please check the start up manual!

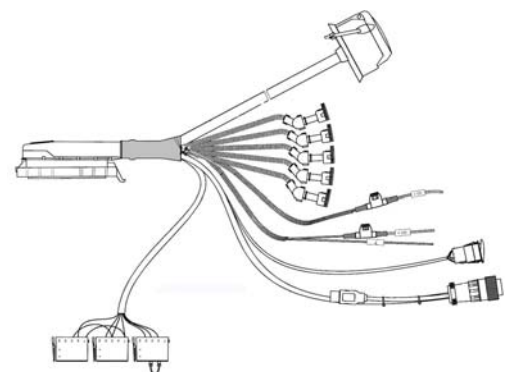

## Complément d'instruction de montage

**Référence: Version programme 3.6. (point jaune sur le calculateur)**

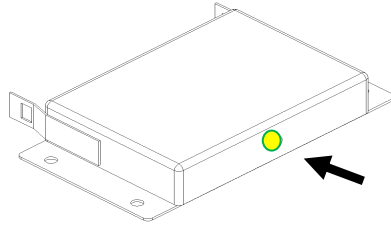

Votre tracteur est équipé d'une pompe hydraulique à haut débit, et vous rencontrerez des problèmes de comportement du chargeur ? Les programmes 1 et 4 sont calibrés d'usine, mais vous avez la possibilité de changer ces programmes qui apporteront des valeurs différentes permettant un fonctionnement normal de votre chargeur.

Dans ce cas, vous devrez choisir entre le programme 5 ou 6 (seulement en cas de distributeur Walvoil)

Si le programme usine est le N°1, vous pouvez le changer par le N°5.

Si le programme usine est le N°4, vous pouvez le changer par le N°6.

### Mode opératoire:

- Mettre le Joystick en position neutre et appuyer sur deux interrupteurs :
  - Bouton jaune + bleu ( prog. 5 pour Walvoil LS (no.: 3349900) et OC (no.: 1417930)
  - Bouton Jaune + vert ( prog. 6 pour Walvoil LS-LSP (no.: 1433100)
- Mettre le contact du tracteur. La diode de l'interr. de sécurité clignote rapidement.
- Après 6 sec. l'interrupteur peut être relâché. La commande est opérationnelle.
- Le type de distributeur est indiqué par les 5 premiers cycles de clignotement de la diode :

5 clignotements courts rapprochés : Prog. 5

6 clignotements courts rapprochés : Prog. 6

---

### **Sujet: Faisceau de câblage 426E6000**

L'alimentation pour piloter les fonctions de verrouillage hydraulique des outils et le verrouillage/déverrouillage électrique de la suspension

Comfort-Drive ne doit pas être connecté sur la batterie mais sur un + après contact.

### **Attention:**

Si l'alimentation se fait au niveau de la batterie, le chargeur risqué d'avoir des mouvements imprévisibles.

Merci de vous reporter au livret d'utilisation du chargeur!

